

PURIFICATEUR D'AIR
EOLIS
AIR MANAGER

● **VIRUS** ● **BACTÉRIES** ● **ODEURS**



Optez pour le meilleur système
de filtration au monde

E-SANTÉ

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

TECHNOLOGIE

- Mototurbine, écran tactile, filtration haute efficacité
- Photocatalyse haute efficacité développé en partenariat avec AFNOR Group

INNOVATION

- Affichage de l'état d'usure des filtres en temps réel
- Visualisation en continue de ce que vous respirez sur l'écran graphique
- Historique heure par heure de la qualité de l'air de votre environnement
- Mode **ACTIV**: appareil intelligent qui s'adapte automatiquement à votre environnement
- Mode **Oxygène Actif maîtrisé**: élimine 100% des odeurs

FILTRATION

- Pré-filtre amovible bactéricide, virucide, acaricide certifié EN1276, EN 14675: développé avec un laboratoire français
- Filtres certifiés PREMIUM EN1822

EOLIS

AIR MANAGER

LE 1ER SYSTÈME DE F



PUISSANT

Un concentré de puissance dans un appareil compact



ÉCO-CONÇU..

Respectueux de l'environnement



DESIGN.....

Un design unique déposé



MADE IN FRANCE

FABRICATION FRANÇAISE

Conçu, fabriqué et assemblé en France



FILTRATION

UNE FILTRATION ULTRA PERFORMANTE DE QUALITÉ MÉDICALE
99,997% DES SOURCES DE POLLUTIONS TRAITÉES


BLOC DE FILTRES :



Pré-filtre amovible • • •
bactéricide virucide
acaricide certifié
EN1276 EN14675

bactéries, virus,
acariens, pollens,
poussières,
particules fines
(PM10, PM2.5)...

• • • Filtre HEPA ou ULPA certifié EN1822
bactéries, acariens, poussières, pollens,
particules fines (PM0.1, PM10, PM2.5)...

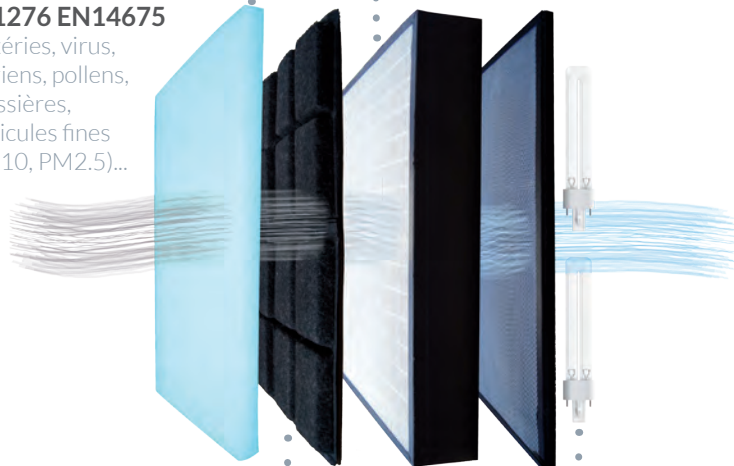

Filtre à charbon actif
Très Haute Densité (THD)
odeurs, gaz, COV...

Filtre photocatalyse +
Lampe(s) UV (optionnel)
fumée, gaz, COV...

Fonction de désinfection
exclusive (optionnelle)
odeurs incrustées, micro-organismes...



FILTRATION DE L'AIR INTELLIGENT

CONNECTÉ


Contrôle à distance
où que vous soyez
à travers le monde

INTELLIGENT

Maîtrisez l'air
que vous respirez



ECRAN TACTILE

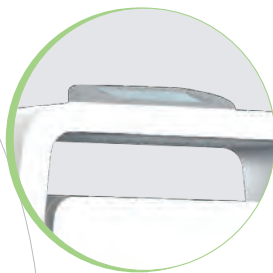

Indicateur
de la qualité
de l'air

Diminuer ou
augmenter la vitesse
de purification

Affichage de
la date et de
l'heure

Indicateur
d'usure
du filtre



Mode Activ/
Mode Manuel

Mode
nuit

Historique

Paramètres

Sécurité
enfant

Marche/
Arrêt

SOLUTIONS DE DÉSINFECTION



Virus



Bactéries



Micro-organismes



Odeurs



Particules fines

UNE SOLUTION DÉVELOPPÉE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ



L'importance de la **qualité de l'air intérieur** dans les **établissements de santé** est une préoccupation croissante qui résulte de l'évolution des pratiques de soin, du vieillissement du parc immobilier et de la présence de personnes fragiles



HOPITAUX
& CLINIQUES



CABINETS
MÉDICAUX



PODOLOGUES



DENTISTES &
PROTHÉSISTES
DENTAIRES













PHARMACIES &
PARAPHARMACIES



LABORATOIRES

Vivez l'expérience EOLIS Air Manager...

	EOLIS AIR MANAGER 600 • 600 S	EOLIS AIR MANAGER 1200 • 1200 S
Surface traitée maxi	60m ²	120m ²
SYSTÈME DE FILTRATION		
Filtres	 Pré-filtre amovible bactéricide acaricide virucide certifiés EN1276 EN14675	 Pré-filtre amovible bactéricide acaricide virucide certifiés EN1276 EN14675
	 Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA U15 (option) certifiés EN1822	 Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA U15 (option) certifiés EN1822
	 Filtre à charbon actif Très Haute Densité	 Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Fonctions activables ou non (au choix)	 Photocatalyse	 Photocatalyse
	 Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 600 S)	 Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 1200 S)
TECHNOLOGIE		
Affichage de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)	Oui (COV et PM2.5)
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui (mesures en temps réel)	Oui (mesures en temps réel)
Historique de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)	Oui (COV et PM2.5)
Mode Activ (intelligence avancée)	Oui	Oui
Supervision, gestion de parc	Oui	Oui
Planificateur journalier	Oui	Oui
Application smartphone	Oui (IOS et Android)	Oui (IOS et Android)
Mode nuit ultra silencieux	Oui	Oui
Verrouillage du clavier avancé	Oui (Code pin)	Oui (Code pin)
Télécommande	Oui (depuis smartphone)	Oui (depuis smartphone)
Indicateur d'état d'usure de la lampe UV	Oui	Oui
Langues disponibles	FR, EN, CN, ES, IT	FR, EN, CN, ES, IT
CARACTÉRISTIQUES		
Débit d'air maxi (m ³ / heure)	500	850
Niveau sonore min / max (dB)	18 ~ 52	18 ~ 59
Vitesses de ventilation	5	5
Puissance min / max absorbée (W)	13 ~ 60-65	16 ~ 75-80
Dimensions h. x l. x p (cm)	50,5 x 38,5 x 23	70,5 x 39,5 x 24
Poids : filtres inclus (kg)	8,9 kg	11,8 kg
KIT DE REMPLACEMENT		
	Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg)	Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 2,6 kg)
	Lampe UV 7W	2 Lampes UV 7W

* liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web

Scannez & découvrez
EOLIS Air Manager !



Pour scanner, téléchargez une application destinée à lire les QR codes et scannez le code :



PA du pont béranger 2
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
FRANCE

www.nateosantepro.com

+33 (0) 285 520 675