

# Hygeolis

Le purificateur d'air anti-odeurs  
pour vos petits espaces



NOUVEAUTÉ  
2019

- Odeurs
- Micro-organismes

Hygeolis vous permet de maintenir un espace **sain et propre au quotidien**

Sanitaires | Vestiaires | Locaux techniques | Instituts de manucure | Véhicules utilitaires  
Cabines de bateau | Mobil-homes | Camping-car | Modules préfabriqués | Chambres...

# Hygeolis détruit les odeurs & assainit l'air de façon 100% naturelle

La maîtrise des mauvaises odeurs est un enjeu majeur dans le milieu professionnel pour le **confort et l'image des établissements**. Les **odeurs** (produits chimiques, canalisation, cuisine, tabac, ...) et les **micro-organismes** (bactéries, virus, moisissures, acariens...) sont particulièrement redoutés dans les **espaces confinés et très fréquentés** comme les sanitaires, les vestiaires mais aussi les mobil-homes ou les cabines de bateaux.

NatéoSanté a donc développé Hygeolis, pour **purifier naturellement, en profondeur et de façon continue** l'air intérieur de ces espaces. Utilisable partout où les odeurs persistent, Hygeolis est l'assurance d'un air assaini **sans produits chimiques ni parfum**.



## DISCRET

- Un format compact
- Silencieux
- Design personnalisable




## RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Purification 100% naturelle
- Sans parfum ni produits chimiques
- Faible consommation d'énergie



## FABRIQUÉ EN FRANCE

- Conçu, fabriqué et assemblé en France
- Garantie 3 ans

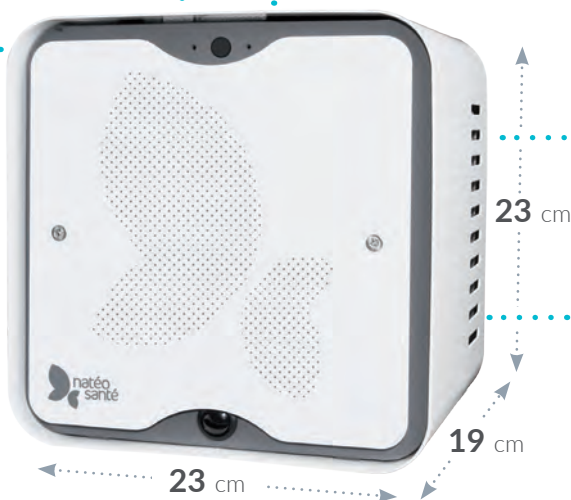

## SIMPLE D'UTILISATION

- Se branche sur une simple prise secteur
- 3 vitesses
- Consommables longue durée



## TÉLÉCOMMANDE

- Contrôle à distance



## NOMADE

- À poser ou à fixer

## Offrez le confort d'un air sain en continu à votre clientèle

- Une pièce à l'air léger, quel que soit la fréquentation
- La tranquillité d'un fonctionnement en continu
- Une image de l'établissement maîtrisée jusque dans l'air que les clients respirent
- Une expérience client bonifiée

## Personnalisez votre Hygeolis

Avec sa couleur personnalisable, Hygeolis s'adapte à tous les environnements intérieurs. À votre convenance, il peut devenir l'ambassadeur de votre marque ou se fondre parfaitement dans le décor.

2 options s'offrent à vous :

- Choisissez la couleur de votre Hygeolis
- Personnalisez-le avec votre logo sérigraphié



# Une technologie de filtration performante

Hygeolis aspire l'air vicié par la façade et restitue un air sain à 270° degrés pour une efficacité optimale, qu'il soit posé ou fixé au mur.



## Pré-filtre amovible bactéricide virucide acaricide certifié EN1276 EN14675

bactéries, virus, acariens, pollens, poussières, particules fines (PM10, PM2.5)...

## Filtre à charbon actif

### Très Haute Densité (THD)



odeurs, gaz, COV (formaldéhyde, benzène, etc)...



## Fonction booster de performances activable

odeurs persistantes, micro-organismes...

## Caractéristiques techniques

SYSTÈME DE FILTRATION	
Filtres	 Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié EN1276 EN14675*  Filtre à charbon actif Très Haute densité et/ou filtre HEPA
TECHNOLOGIE	
Télécommande	Oui
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui
Indicateur «ON/OFF/Veille»	Oui
Mode Oxygène actif activable (Booster de performances)	Oui <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode 1</b> : traitement de l'air en continu</li> <li>• <b>Mode 2</b> : traitement en profondeur de l'air (Clean Booster 30 min)</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES **	
Surface traitée (m <sup>2</sup> )	Surface conseillée : 30 m <sup>2</sup> Surface maximale : 45 m <sup>2</sup>
Débit d'air max (m <sup>3</sup> / heure)	150
Vitesses de ventilation	3
Puissance min-max absorbée (W)	3 - 12
Niveau sonore min-max (dB)	35 -52
Dimensions h. x l. x p (cm)	23 x 23 x 19
Poids (kg)	4,3
Fixation murale sécurisée	Incluse
Alimentation (V)	220 (ou 12 optionnel)
Indice de protection	IP23
KIT DE REMPLACEMENT	
Filtres	Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié EN1276 EN14675* Filtre à Charbon actif Très Haute Densité et/ou filtre HEPA fabriqués en France



\* Liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web

\*\* Valeurs données à titre indicatif

# La démarche NatéoSanté : Éco-conception & Made in France

Parce qu'aujourd'hui des millions de personnes souffrent d'une qualité d'air totalement insuffisante, NatéoSanté, **concepteur fabricant de purificateurs d'air professionnels** installé près de Pornic (sur la côte Atlantique) depuis 2009, innove sans relâche pour offrir **un air sain pour tous**.

Engagé dans **une démarche d'éco-conception et de production locale**, NatéoSanté s'entoure des plus belles références françaises, designers, plasturgistes, intégrateurs et développeurs et œuvre chaque jour pour donner à chacun la capacité de **maîtriser l'air qu'il respire**.



## Partenaires

**AIRBUS**  
GROUP



**unec**  
Union Nationale des Entreprises de Coiffure  
PAYS DE LA LOIRE



Région  
**PAYS DE LA LOIRE**



**bpi**france



PA du Pont Béranger II  
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

**+33 (0) 285 520 675**

[www.nateosantepro.com](http://www.nateosantepro.com)